

Nice

MC200



Control unit

- EN** - Instructions and warnings for installation and use
- IT** - Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso
- FR** - Instructions et avertissements pour l'installation et l'utilisation
- ES** - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso
- DE** - Installierungs-und Gebrauchsanleitungen und Hinweise
- PL** - Instrukcje i ostrzeżenia do instalacji i użytkowania
- NL** - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik
- RU** - Инструкции и предупреждения по монтажу и эксплуатации

The Nice logo, consisting of the word "Nice" in white, bold, sans-serif font, centered within a solid black square.

ADVERTENCIAS GENERALES: SEGURIDAD - INSTALACIÓN - USO (instrucciones traducidas del italiano)

⚠ Las siguientes advertencias se transcriben directamente de las Normas y se aplican, en la medida de lo posible, al producto en cuestión

ATENCIÓN Instrucciones importantes para la seguridad. Seguir todas las instrucciones: una instalación incorrecta puede provocar daños graves

ATENCIÓN Instrucciones importantes para la seguridad. Para la seguridad de las personas es importante seguir estas instrucciones. Conservar estas instrucciones

- Antes de comenzar la instalación, verificar las “Características técnicas del producto” y asegurarse de que el producto sea adecuado para la automatización en cuestión. NO proceder con la instalación si el producto no es adecuado
- El producto no se puede utilizar sin haber llevado a cabo las operaciones de puesta en servicio especificadas en el apartado “Prueba y puesta en servicio”

ATENCIÓN Según la legislación europea más reciente, la realización de una automatización debe respetar las normas armonizadas previstas por la Directiva Máquinas vigente, que permiten declarar la presunción de conformidad de la automatización. ¡Considerando todo esto, las operaciones de conexión a la red eléctrica, prueba, puesta en servicio y mantenimiento del producto deberán ser llevadas a cabo exclusivamente por un técnico cualificado y competente!

- Antes de proceder a la instalación del producto, comprobar que todo el material que se vaya a utilizar esté en perfectas condiciones y sea apto para el uso
- El producto no puede ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia o de conocimiento
- Los niños no deben jugar con el aparato
- No permitir que los niños jueguen con los dispositivos de mando del producto. Mantener los mandos a distancia fuera del alcance de los niños

ATENCIÓN Para evitar cualquier peligro debido al restablecimiento accidental del interruptor térmico, el aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de maniobra externo, como un temporizador, ni debe conectarse a un circuito que regularmente se conecte y desconecte de la alimentación

- En la red de alimentación de la instalación, colocar un dispositivo de desconexión (no suministrado) con una distancia de apertura de los contactos que permita la desconexión completa en las condiciones dictadas por la categoría de sobretensión III
- Durante la instalación, tratar el producto con cuidado evitando aplastamientos, caídas o contactos con cualquier tipo de líquido. No colocar el producto cerca de fuentes de calor y no exponerlo a llamas libres. Todas estas acciones pueden dañarlo y provocar defectos de funcionamiento o situaciones de peligro. En tal caso, suspender inmediatamente la instalación y acudir al Servicio de Asistencia
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad ante daños patrimoniales, de bienes o de personas, derivados del incumplimiento de las instrucciones de montaje. En estos casos, la garantía por defectos de material queda sin efecto
- La limpieza y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados por el usuario y no por niños sin vigilancia
- Antes de realizar cualquier operación en la instalación (limpieza, mantenimiento) hay que desconectar el aparato de la red de alimentación
- El material del embalaje del producto debe desecharse en plena conformidad con la normativa local
- Durante la ejecución de un movimiento, controlar el sistema de automatización y asegurarse de que las personas se mantengan alejadas hasta que el sistema pare de funcionar
- No poner en funcionamiento el producto cuando en sus proximidades se estén realizando tareas en la automatización; es necesario desconectar la fuente de alimentación antes de realizar estas tareas

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO MC200R30

MC200 es una central electrónica que permite el control y el mando de un motor destinado a la automatización de una persiana, o de una puerta basculante, o de una puerta seccional, o de una cortina de enrollar, o de otras aplicaciones similares.

⚠ ¡ATENCIÓN! - ¡Cualquier empleo diferente de aquel descrito y en condiciones ambientales diferentes de aquellas indicadas en este manual debe considerarse inadecuado y prohibido!

Características funcionales:

- se conecta a la red eléctrica (ver los datos en el capítulo “Características técnicas del producto”);
- se programa configurando 8 microinterruptores;
- está dotada de un radioreceptor incorporado que permite el mando de la automatización mediante un radiotransmisor;
- es posible conectar a la central diferentes accesorios: un par de fotocélulas, un intermitente (con alimentación a tensión de red) para señalizaciones luminosas, una tecla de pared para el mando de la automatización con mandos de tipo “paso-paso”, una antena de radio externa, una banda sensible, etc.
- está dotada de un conector tipo “IBT4N”, compatible con la interfaz IBT4N, que permite conectar todos los dispositivos dotados de interfaz BusT4, como por ejemplo la unidad de programación Oview.

Este producto cumple con los criterios establecidos en el reglamento “Standby”.

El producto pasa al Modo Standby 5 minutos después de finalizar una maniobra completada con éxito.

2 LÍMITES DE EMPLEO

- La central MC200 se puede utilizar exclusivamente con un motor asíncrono monofásico. El motor debe estar: **a)** alimentado por red eléctrica, dimensionado para la misma tensión que alimenta la central; **b)** provisto de protección térmica; **c)** provisto de un dispositivo electromecánico que limite el movimiento (tope); **d)** dotado de conexiones de 3 conductores: “Común”, “Abre”, “Cierra”.
- El radioreceptor incorporado en la central permite el uso exclusivo de los transmisores que adoptan los protocolos de codificación radio **O-CODE** o **FLOR** (son estándares de Nice).
- En el capítulo “Características técnicas del producto” se indican los demás límites de empleo.

3 INSTALACIÓN

⚠ ¡Importante! - Antes de realizar la instalación del producto, verificar sus límites de empleo leyendo los capítulos 2 y 8.

⚠ Comprobar que la temperatura sea adecuada para el ámbito de aplicación.

⚠ Para perforar la caja de la central para el paso de los cables (fig. 1-C) es importante saber que el punto de entrada de los cables en la caja siempre debe estar en la parte inferior de la caja. Además hay que tomar las precauciones oportunas para garantizar el grado de protección (IP 44) adecuado para el tipo de instalación.


⚠ Antes de realizar la instalación, prepare los cables eléctricos necesarios para su sistema, consultando la “Tabla A - Características técnicas de los cables eléctricos”.

⚠ ¡Atención! – Durante la colocación en obra de los tubos de protección de los cables eléctricos y la colocación de los cables en la caja de la central, es importante saber que, a causa de posibles depósitos de agua en los pozos de derivación, los tubos de protección de los cables pueden crear dentro de la central vapor de agua que puede dañar los circuitos electrónicos.


Instalar la central tomando como referencia la **fig. 1**

1


A

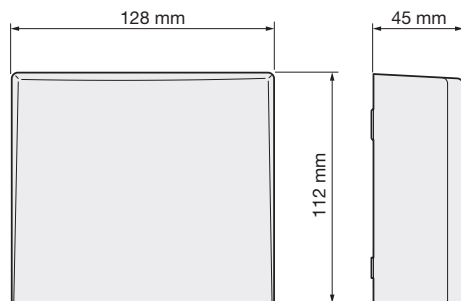


B

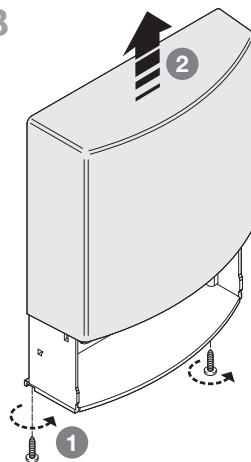


C

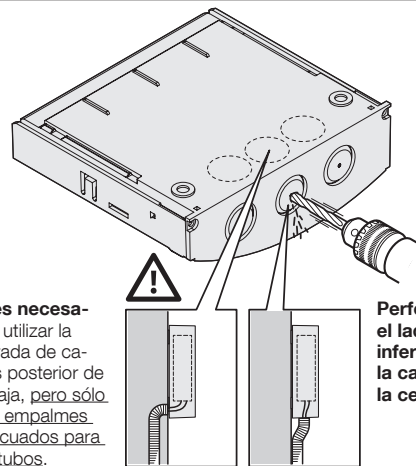

D

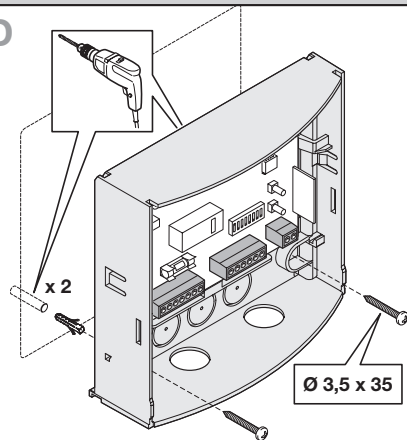


E

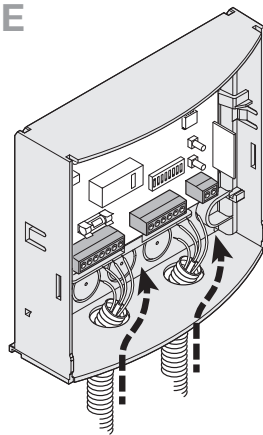


F

Conexiones eléctricas.
Consultar el capítulo 4

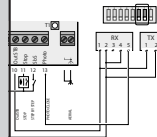

G

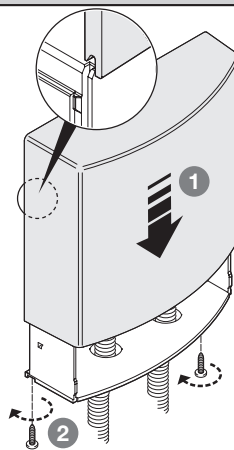

4 CONEXIONES ELÉCTRICAS

⚠ ¡ATENCIÓN! – Todas las conexiones eléctricas deben efectuarse sin tensión en la instalación. Las conexiones incorrectas pueden causar daños a los aparatos y a las personas.

⚠ ¡ATENCIÓN! – Las operaciones de conexión deben ser ejecutadas por personal cualificado.

4.1 - Predisposición de los cables eléctricos para la conexión de los dispositivos a la central (Tabla A)

Tabla A - Características técnicas de los cables eléctricos para las conexiones

Dispositivo a conectar	Sección del cable	Longitud máxima del cable
ALIMENTACIÓN DE LA CENTRAL DE MANDO	1 cable: 2 x 1,5 mm ²	30 m (*1)
INTERMITENTE CON ANTENA RADIO	1 cable: 2 x 1,5 mm ² (para la bombilla) 1 cable blindado tipo RG58 (para la antena)	20 m 20 m (recomendado < 5 m)
DISPOSITIVOS CONECTADOS A LOS BORNES 8-9-10-11-12-13	6 cables: 1 x 0,5 mm ² (*2)	50 m
ALIMENTACIÓN PARA EL MOTOR	3 cables: 1 x 1,5 mm ²	10 m
(*1) – Si el cable de alimentación es más largo de 30 m, es necesario utilizar un cable con una sección mayor, por ejemplo: 2 x 2,5 mm ² . (*2) – Estos 6 cables se pueden sustituir con 1 único cable de 6 x 0,5 mm ² . ¡ATENCIÓN! – Los cables utilizados deben adaptarse al tipo de entorno en el que se realiza la instalación.		


4.2 - Lista de las partes que componen la central

Durante las sucesivas fases de conexión y de programación de la central, para identificar los componentes citados en el texto, consultar la **fig. 2** y su leyenda.


- A** - Fusible de línea (6,3 A)
- B** - Conector para conectar la interfaz IBT4N
- C** - Led "OK"
- D** - Led "radio"
- E** - Tecla T2, para la memorización de un transmisor o borrar un transmisor o toda la memoria de la central
- F** - Tecla T1, para la programación y el envío de mandos paso-paso
- G** - Interruptor para la programación de las funciones
- H** - Led entradas ("Stop", "SbS", "Photo")

I - Bornes para antena radio
L - Bornes para las entradas a baja tensión


M - Bornes para la conexión de la línea de alimentación y para el motor

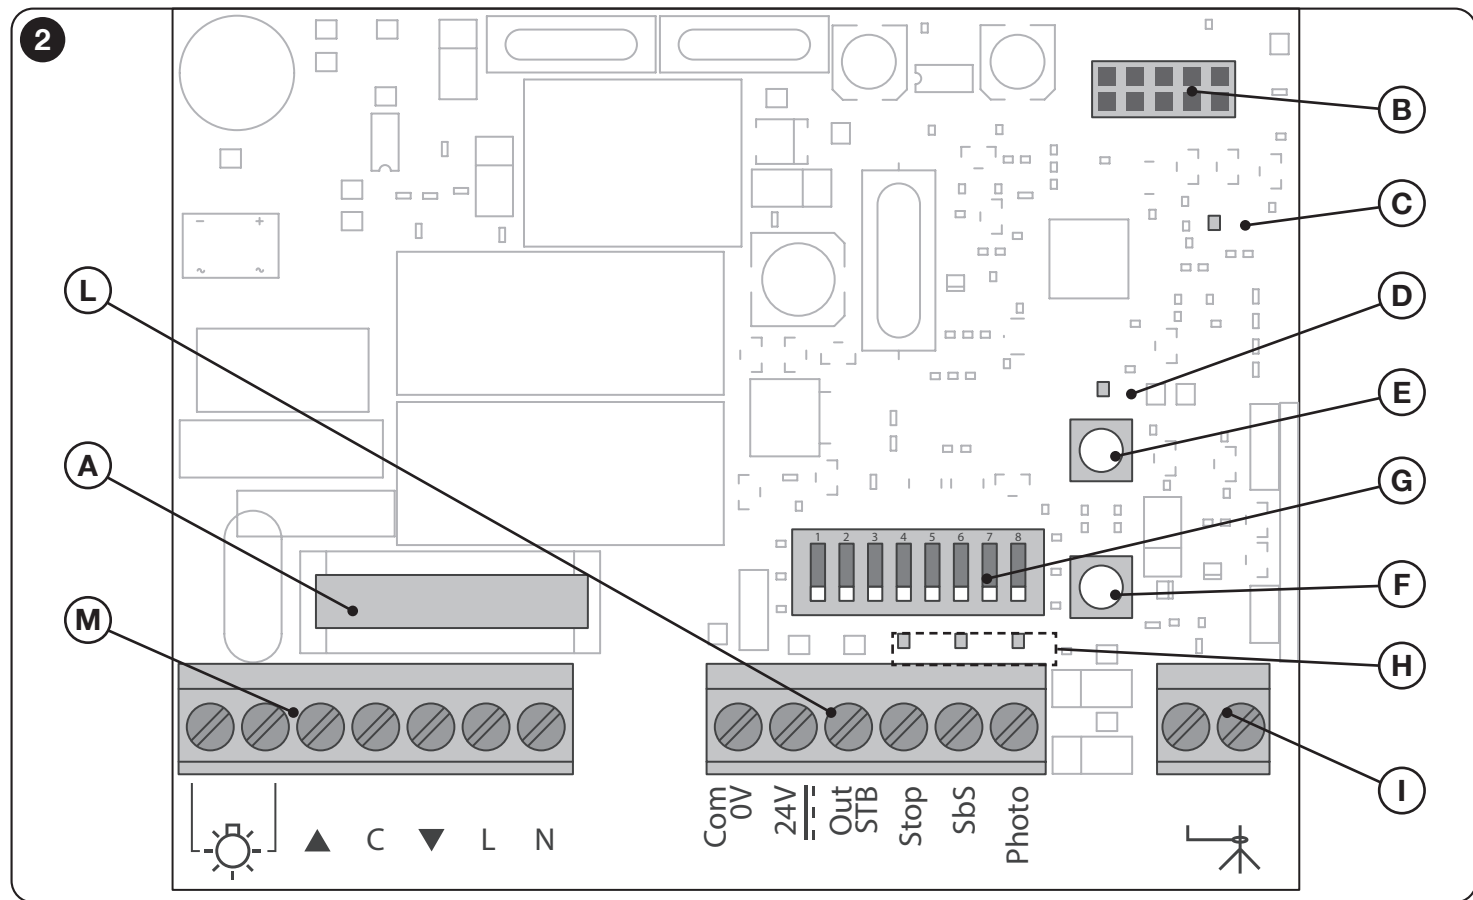

3

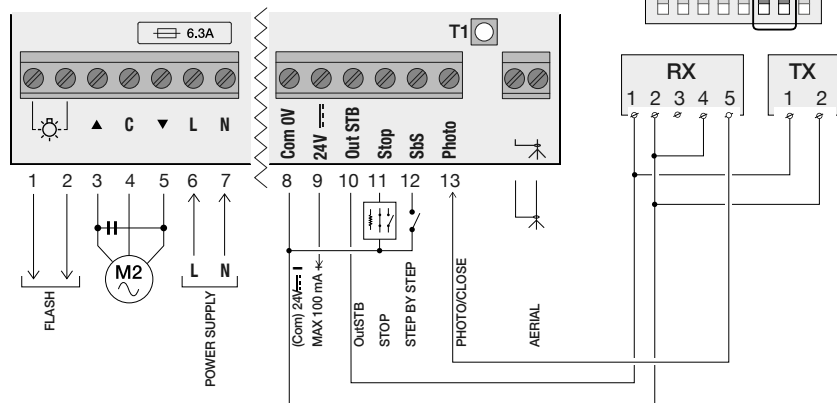

4

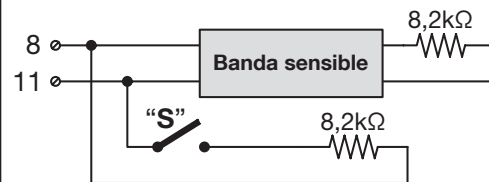

4.3 - Conexiones base

• Conexión del motor a la central MC200

Conectar los 3 conductores provenientes del motor (Fase de subida, Común, Fase de bajada) respectivamente a los **bornes 3, 4 y 5** de la central, como se muestra en la **fig. 3**.

¡ATENCIÓN! Antes de conectar el motor es indispensable asegurarse de que el conductor que se conectará al **borne 3** haga **ABRIR** la puerta, el conductor que se conectará al **borne 5** haga **CERRAR** la puerta y el conductor que se conectará al **borne 4** sea el **COMÚN**.

¡Atención! - No conectar varios motores en paralelo a una misma central, salvo que esté expresamente previsto en el manual de instrucciones del motor; eventualmente utilizar tarjetas de expansión.

• Conexión de la alimentación a la central MC200

Conectar los 2 conductores provenientes de la red eléctrica (Fase y Neutro), respectivamente a los **bornes 6 y 7** de la central, como se muestra en la **fig. 3**.

• Conexión a tierra del motor

¡Atención! - Para cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica exigidos por la clase de pertenencia del producto (Clase II), es obligatorio efectuar la conexión a tierra del motor **externamente a la central MC200**.

4.4 - Conexión de los accesorios

Para conectar los accesorios previstos consultar la **Tabla B** en la **fig. 3** y el manual de instrucciones de cada accesorio. Antes de proceder, leer atentamente la tabla y sus notas. **Nota** – Como algunas entradas ofrecen distintas funciones para la conexión de los accesorios, al finalizar las conexiones será necesario configurar los microinterruptores de acuerdo con los accesorios conectados (ver el capítulo 5 - Programación).

Tabla B - Función de los bornes (entradas y salidas)

Bornes	Descripción de la función
1 - 2	Salida para un indicador luminoso intermitente a la tensión de red.
3 - 4 - 5	Salida para el mando del motor (abre, común, cierra).
6 - 7	Entrada para la línea de alimentación proveniente de la red eléctrica (fase, neutro).
8	Referencia a 0 V para el conductor "Común" de los dispositivos conectados en los bornes 9, 10, 11, 12 y 13 .
9	Salida 24 V. Salida para los servicios (por ejemplo, las fotocélulas) con alimentación a 24 V===
10	Salida Out STB. Salida de 24V=== para fotocélula o para encender una luz de cortesía. Ver Tabla D: Dip switch 6 y 7.
11	Entrada Stop. Entrada para los dispositivos de seguridad con resistencia constante 8,2k Ω (banda sensible). Ver Tabla D: Dip Switch 1, 2 y 3
12	Entrada SbS. Entrada para una tecla NA (normalmente abierta), para el envío de mandos paso-paso. Ver Tabla D: Dip Switch 4 y 5
13	Entrada Photo. Entrada para fotocélula receptora (RX) con contacto NC, o para pulsador de mando NO. Ver Tabla D: Dip switch 6 y 7.
	Entrada para una antena-radorreceptor.

Este producto tiene una salida de 24 V para alimentar dispositivos auxiliares y un conector para accesorios. Al calcular el consumo en Modo Standby no se ha tenido en cuenta el consumo de energía de los accesorios. Verifique el consumo de los dispositivos que se añadan en las instrucciones respectivas.

4.5 - Configuración de la salida “Out STB” y de las entradas “Stop”, “SbS” y “Photo”

4.5.1 - Salida Out STB (borna 10)

Esta salida se puede configurar en diferentes modos en función de la programación de los dip-switch 6 y 7 (ver tabla D):

- **StandBy:** con fotocélula conectada como en la figura 3, garantiza un consumo en standby < 300mW;
- **Foto Test:** con la fotocélula conectada como en la figura 5 se habilita la función de test de fotocélula;
- **Luz de cortesía:** con la fotocélula conectada como en la figura 6, la salida se convierte en luz de cortesía.

Si no se utiliza la fotocélula, se puede convertir fácilmente la entrada FOTO en función CERRAR (dip-switch 6 y 7 = ON).

En este caso la salida Out STB se convierte en una luz de cortesía. El tiempo de luz de cortesía se fija en 3 minutos.

4.5.2 - Entrada Stop (borne 11)

Esta entrada se debe configurar con el microinterruptor de programación **1 - 2** en base al tipo de dispositivo conectado: contactos normalmente cerrados (NC), contactos normalmente abiertos (NA) o contactos de resistencia constante (8,2kΩ). **¡Atención!** - Sólo el uso de un contacto de resistencia constante con la configuración OFF+OFF de los microinterruptores **1 - 2** garantiza el nivel mínimo de resistencia a los fallos exigido por las normas. Normalmente el disparo del dispositivo conectado a la entrada Stop provoca la parada inmediata del movimiento del motor, con una breve inversión de la maniobra (seleccionable con el microinterruptor **3**). Para desactivar esta inversión al disparo del dispositivo de seguridad (por ejemplo, cuando la banda sensible toca el pavimento) es posible conectar un contacto “**S**” (con una resistencia de 8,2kΩ conectada en serie) en paralelo a la banda sensible (ver la **fig. 4**). El contacto “**S**” debe colocarse de manera que se cierre en los últimos 30-40 mm de la maniobra de cierre, antes de que intervenga la banda sensible. De este modo, cuando el contacto “**S**” se cierra y la banda sensible interviene (por ejemplo, sobre el pavimento), la automatización se bloquea sin invertir la maniobra, y la puerta permanece totalmente cerrada. En este estado el sistema permite sólo el mando de la maniobra de apertura.

El estado de la entrada Stop es señalizado por el Led “Stop” con los significados indicados en la **Tabla C**.

Tabla C - Estado de la entrada “STOP”

Señal del Led “Stop”	Significado
Encendido	Activo (habilitación de la maniobra)
Apagado	No activo (maniobra bloqueada en ambas direcciones)
50% encendido + 50% apagado	Inversión desactivada (con el contacto “S” en la fig. 4 cerrado)
20% encendido + 80% apagado	No activo, con inversión desactivada (permitida sólo la maniobra de apertura)

4.5.3 - **Entrada SbS (borne 12)**

Cada vez que se pulsa la tecla conectada a esta entrada, el sistema ejecuta el mando siguiente al último mando enviado, según una secuencia establecida en fábrica, programable con el microinterruptor 4 (por ejemplo, > abre > stop > cierra > stop > repetir...). Si la tecla de mando se mantiene pulsada (de 4 a 10 segundos), el sistema ejecuta siempre una maniobra de apertura; si se superan los 10 segundos, el sistema ejecuta siempre una maniobra de cierre. Esta función puede ser útil en presencia de varias centrales, cuando se desea el mando simultáneo de la misma maniobra para todas las respectivas puertas, independientemente del estado en que se encuentre cada central.

4.5.4 - **Entrada Photo (borne 13)**

Esta entrada debe configurarse con los dip-switches de programación **6** y **7** en función del tipo de conexión de la fotocélula (ver fig 3, 5 o 6).


5 PROGRAMACIÓN

¡IMPORTANTE! - Realizar las conexiones eléctricas y seleccionar la programación en la tabla D antes de alimentar la centralita. Si la programación es diferente a la de fábrica, entonces es necesario memorizarla, como se indica en el apartado 5.1.


Tabla D - Configuración de los microinterruptores

Microinterruptores	Configuración	Descripción de la función configurada
Interruptores 1 - 2	(1) OFF ; (2) OFF	Habilita la entrada Stop para la conexión de un contacto de resistencia constante 8,2kΩ, <u>sin la tecla "S" que excluye la inversión</u> (ver fig. 4)
	(1) OFF ; (2) ON	Habilita la entrada Stop para la conexión de un contacto de resistencia constante 8,2kΩ, <u>con la tecla "S" que interviene a 30-40 mm del tope para excluir la inversión</u> (ver fig. 4)
	(1) ON ; (2) OFF	Habilita la entrada Stop para la conexión de un contacto NA (normalmente abierto)
	(1) ON ; (2) ON	Habilita la entrada Stop para la conexión de un contacto NC (normalmente cerrado)
Interruptor 3	OFF	Habilita la entrada Stop para detener la maniobra en curso y ejecutar <u>una breve inversión del movimiento</u>
	ON	Habilita la entrada Stop para detener la maniobra en curso
Interruptor 4	OFF	Habilita los siguientes mandos cíclicos, de tipo paso-paso: > Abre > Stop > Cierra > Stop > (repite...)
	ON	Habilita los siguientes mandos cíclicos, de tipo paso-paso: > Abre > Stop > (repite...)
Interruptor 5	OFF	Inhabilita la función condominial
	ON	Habilita la función condominial
Interruptor 6-7	(6) OFF ; (7) OFF	Habilita el funcionamiento de las fotocélulas con función Stand by (conectar las fotocélulas, ver esquema Fig. 3)
	(6) OFF ; (7) ON	Permite el funcionamiento de fotocélulas con función fototest (ver esquema Fig. 5)
	(6) ON ; (7) OFF	Permite el funcionamiento de fotocélulas con conexión clásica, siempre alimentadas (ver esquema Fig. 6) La salida Out STB se convierte en salida "Luz de cortesía"
	(6) ON ; (7) ON	Al desactivar la entrada de Foto, la entrada se convertirá en CERRAR y la salida "Out STB" se convierte en luz de cortesía
Interruptor 8	OFF	Habilitar el modo semiautomático o automático (si está programado)
	ON	Los comandos de cierre se realizan en modo "hombre muerto". Los comandos de apertura se realizan de forma semiautomática. El cierre automático siempre está desactivado.

Conexión con Foto Test

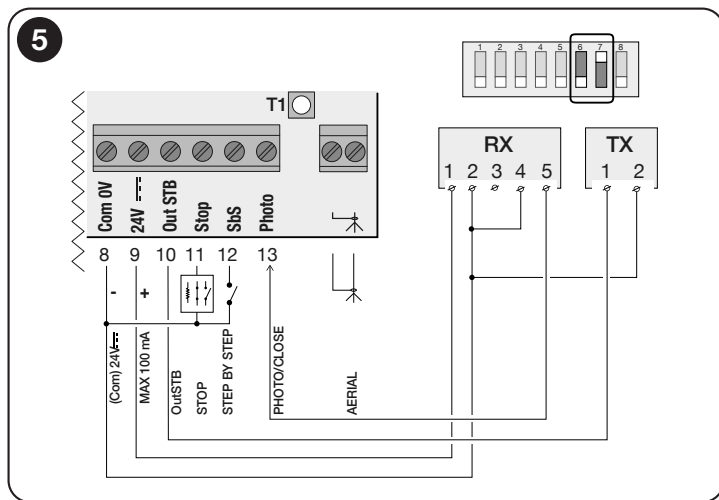

Conexión clásica sin Foto Test

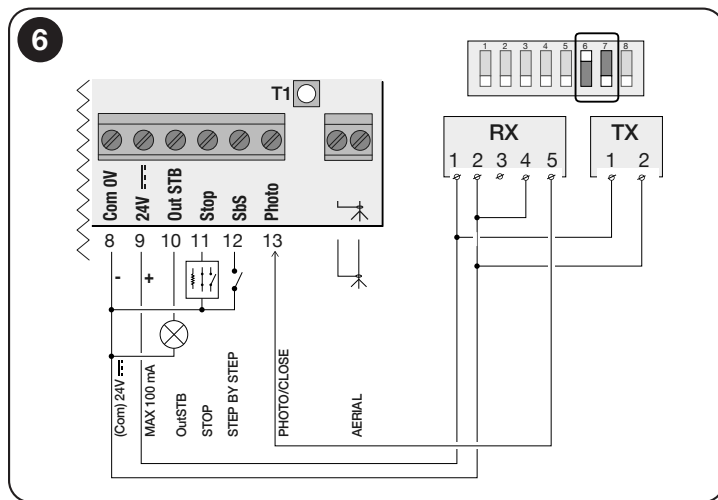

Estas conexiones no permiten utilizar la función standby ya que las fotocélulas están siempre alimentadas.

5.1 - Memorización de la configuración de los microinterruptores

Después de configurar todos los microinterruptores (o, en lo sucesivo, cada vez que se desee cambiar la configuración de uno o más microinterruptores) es necesario memorizar en la central las configuraciones efectuadas, de la manera siguiente: cuando el **Led "OK"** empieza a parpadear (en color verde/rojo), significa que uno o más microinterruptores han sido desplazados. Para memorizar la nueva configuración, mantener pulsada la **tecla T1** en la central hasta cuando el **Led "OK"** quede encendido fijo, en color verde. Soltar la tecla.

5.2 - Programación del "Tiempo de trabajo" del motor y del "Tiempo de pausa" para el cierre automático

El "Tiempo de trabajo" y el "Tiempo de pausa" son dos parámetros de base de la central y se programan uno después del otro, con el mismo procedimiento. Estos parámetros se pueden programar sólo después de haber configurado y memorizado todos los microinterruptores.

• **¿Qué es el “Tiempo de trabajo”?** Es el tiempo máximo durante el cual la central mantiene alimentado el motor desde el instante en que se envía un mando. Este tiempo debe ser suficiente para permitir que el motor concluya la maniobra (y el tope sea alcanzado). El valor de fábrica (y que se restablece al borrar totalmente la memoria) es de 120 segundos. Es posible modificar este valor programando un tiempo de 5 segundos (mínimo) a 120 segundos (máximo). El procedimiento prevé la medición con adquisición automática del tiempo necesario para que el motor concluya una maniobra. Por este motivo es necesario medir la maniobra más severa (más lenta) para el motor, que normalmente es el arranque del movimiento desde un tope. **¡Atención!** - Se recomienda programar un tiempo apenas (unos segundos) más largo que el tiempo necesario para llevar a cabo la maniobra.

• **¿Qué es el “Tiempo de pausa”?** Es el tiempo que la central espera para cerrar automáticamente la puerta después de que el usuario envía el mando de apertura (función: cierre automático). El tiempo de pausa programable va de 5 segundos (mínimo) a 120 segundos (máximo). El tiempo de pausa también se puede eliminar del todo; esto sirve para inhabilitar el cierre automático.

Para memorizar el “Tiempo de trabajo” y el “Tiempo de pausa”

01. Llevar la puerta al tope inferior.
02. Pulsar y mantener pulsado el botón **T1** de la central: tan pronto como el motor se ponga en marcha hacia el final de carrera de abrir, la centralita empezará a medir el tiempo de maniobra;
03. seguir manteniendo pulsada la tecla **T1**; esperar el final de la maniobra en el tope superior; esperar unos segundos más y por último soltar la tecla. La central memoriza el nuevo tiempo de trabajo que se acaba de medir.
04. Dentro de 2 segundos, pulsar y mantener pulsado el botón **T1** en la central: a partir de este momento comienza la medición del **Tiempo de Pausa**.
05. Soltar la tecla **T1** una vez transcurrido el tiempo deseado (máximo 120 segundos); la central ordena al motor una maniobra de bajada y mientras tanto memoriza el **tiempo que se acaba de medir**.

IMPORTANTE - El tiempo de pausa programado se cumple sólo si el microinterruptor 8 está en OFF.

Para cambiar el “Tiempo de trabajo” y el “Tiempo de pausa”

01. Si se desea cambiar sólo el “Tiempo de trabajo”, repetir el procedimiento desde el comienzo y detenerse en el paso 4.

Para inhabilitar el “Tiempo de pausa”

01. Si se desea inhabilitar el cierre automático y eliminar el tiempo de pausa, repetir el procedimiento desde el comienzo y detenerse en el paso 4.

5.3 - Memorización de los transmisores

El receptor de radio incorporado en la central es compatible con los transmisores que adoptan el protocolo de codificación radio **O-CODE** o **FLOR** (son un estándar de Nice).

5.3.1 - Dos modos de memorización de las teclas de los transmisores

Entre los procedimientos para memorizar los transmisores, algunos permiten memorizar en modo “estándar” (o Modo 1) y otros en modo “personalizado” (o Modo 2).

- **Memorización ESTÁNDAR (llamada también “Modo 1”)**

Los procedimientos de este tipo permiten memorizar simultáneamente, durante su ejecución, todas las teclas que hay en el transmisor. El sistema asocia automáticamente a una tecla un mando preestablecido en fábrica según el siguiente esquema:

Mando	Tecla
n° 1 - <u>Subida</u>	se asociará a la <u>1ª tecla</u> / <u>tecla 1</u> / <u>tecla ▲</u>
n° 2 - <u>Stop</u>	se asociará a la <u>2ª tecla</u> / <u>tecla 2</u> / <u>tecla ■</u>
n° 3 - <u>Bajada</u>	se asociará a la <u>3ª tecla</u> / <u>tecla 3</u> / <u>tecla ▼</u>
n° 4 - <u>Paso-paso</u>	se asociará a la <u>4ª tecla</u> / <u>tecla 4</u> (si la tecla está en el transmisor).
Nota - Normalmente las teclas de los transmisores se identifican con símbolos o números. Si estos no están presentes en su transmisor, para identificar cuál es el 1er botón, el 2do botón, etc., consulte las instrucciones respectivas.	

• **Memorización PERSONALIZADA (llamada también “Modo 2”)**

Los procedimientos de este tipo permiten memorizar un solo botón entre los presentes en el transmisor, asociándolo a uno de los siguientes mandos disponibles:

Mando
n° 1 - Paso a paso
n° 2 - Solo Abrir
n° 3 - Stop
n° 4 - Solo Cerrar
n° 5 - Abrir con secuencia “Abrir-Stop-Abrir”
n° 6 - Cerrar con secuencia “Cerrar-Stop-Cerrar”
n° 7 - Paso a paso con secuencia fija “Abrir-Stop-Cerrar-Stop”
n° 8 - Enciende la salida “luz de cortesía” (solo si la salida está activada)

5.3.2 - **Número de transmisores memorizables**

El receptor de la central posee **192 posiciones de memoria**. Una posición puede memorizar alternativamente un solo transmisor (es decir, el conjunto de sus teclas y mandos) o una sola tecla con el relativo mando.

PROCEDIMIENTOS

¡ATENCIÓN! - Para poder ejecutar los Procedimientos A, B, C, D, F, la memoria de la central debe estar desbloqueada. Si está bloqueada, ejecutar el Procedimiento G para desbloquearla.

PROCEDIMIENTO A - Memorización de TODAS las teclas de un solo transmisor (modo ESTÁNDAR o Modo 1)

01.	En la central: pulsar y mantener pulsada la tecla T2 hasta el encendido del Led “radio” ; soltar la tecla.
02.	(en un plazo de 10 segundos) <u>En el transmisor que se desea memorizar</u> : mantener pulsada una tecla cualquiera y esperar hasta que el Led “radio” emita 3(*) parpadeos largos (= memorización efectuada correctamente). Soltar la tecla.
03.	Nota - Después de los 3 parpadeos largos hay otros 10 segundos a disposición para memorizar otro transmisor (si se desea), comenzando desde el paso 02.
Al finalizar el procedimiento, las teclas del transmisor estarán asociadas a los mandos especificados en la descripción del Modo 1 (apartado 5.4.1).	

PROCEDIMIENTO B - Memorización de UNA SOLA TECLA de un transmisor (modo PERSONALIZADO o Modo 2)

01.	En la tabla abajo elegir el mando que se desee asociar a la tecla a memorizar.	
	Elegir el mando	Para memorizar el mando... (paso 02)
	n° 1 - Paso a paso (la secuencia se puede modificar mediante los interruptores 4 y 5)	...pulsar el botón T2 1 vez .
	n° 2 - Solo Abrir	...pulsar el botón T2 2 veces .
	n° 3 - Stop	...pulsar el botón T2 3 veces .
	n° 4 - Solo Cerrar	...pulsar el botón T2 4 veces .
	n° 5 - Abrir con secuencia “Abrir-Stop-Abrir”	...pulsar el botón T2 5 veces .
	n° 6 - Cerrar con secuencia “Cerrar-Stop-Cerrar”	...pulsar el botón T2 6 veces .
	n° 7 - Paso a paso con secuencia fija “Abrir-Stop-Cerrar-Stop”	...pulsar el botón T2 7 veces .
n° 8 - Enciende la salida “luz de cortesía” (solo si la salida está activada)	...pulsar el botón T2 8 veces .	
02.	En la central: pulsar y soltar <u>muchas veces</u> la tecla T2 como se indica junto al mando preelegido en la tabla arriba.	
03.	(en un plazo de 10 segundos) <u>En el transmisor</u> : mantener pulsada la tecla que se desea memorizar y esperar hasta que el Led “radio” emita 3(*) parpadeos largos (= memorización efectuada correctamente). Soltar la tecla.	
04.	Nota - Después de los 3 destellos largos, dispone de otros 10 segundos para añadir un nuevo botón (si lo desea) repitiendo el paso 03.	
(*) - Notas sobre los procedimientos A y B: El Led “radio” puede dar las siguientes señales: – 1 parpadeo veloz , si el transmisor ya está memorizado. – 6 parpadeos , si la codificación de radio del transmisor no es compatible con la de la central. – 8 parpadeos , si la memoria está llena.		

PROCEDIMIENTO C - Memorización de un transmisor mediante otro transmisor ya memorizado (memorización a distancia de la central)

Este procedimiento permite memorizar un nuevo transmisor mediante el uso de un segundo transmisor ya memorizado en la misma central. El procedimiento permitirá que el nuevo transmisor reciba las mismas configuraciones del transmisor ya memorizado. El desarrollo del procedimiento no prevé la acción directa sobre la tecla T2 de la central sino el simple despliegue dentro de su radio de recepción.

- | | |
|-----|--|
| 01. | En el transmisor a memorizar : pulsar y mantener pulsada la tecla que se desea memorizar. |
| 02. | En la central: después de unos segundos (aprox. 5) se enciende el Led "radio" . Soltar la tecla del transmisor. |
| 03. | En el transmisor ya memorizado : pulsar y soltar 3 veces la tecla memorizada que se desea copiar. |
| 04. | En el transmisor a memorizar : pulsar y soltar 1 vez la misma tecla pulsada en el punto 01. |

PROCEDIMIENTO D - Borrado de un solo transmisor (si se ha memorizado en Modo 1) o de una sola tecla de un transmisor (si se ha memorizado en Modo 2)

- | | |
|-----|--|
| 01. | En la central: pulsar y mantener pulsada la tecla T2 .
– Después de aproximadamente 4 segundos, el Led "radio" se enciende con luz fija (seguir manteniendo pulsada la tecla). |
| 02. | En el transmisor que se desee borrar de la memoria: pulsar y mantener pulsada una tecla(*) hasta cuando el Led "radio" (en la central) emita 5 parpadeos veloces (o 1 parpadeo si el transmisor o la tecla no están memorizados). |

(*) **Nota** - Si el transmisor está memorizado en Modo 1 se puede pulsar cualquier tecla y la central borra todo el transmisor. Si el transmisor está memorizado en Modo 2, pulsar la tecla memorizada que se desee borrar. Para borrar más teclas memorizadas en Modo 2, repetir el procedimiento por cada tecla que se desee borrar.

PROCEDIMIENTO E - Borrado de TODOS los transmisores memorizados

- | | |
|-----|--|
| 01. | En la central: pulsar y mantener pulsada la tecla "radio" .
– Después de aproximadamente 4 segundos, el Led "radio" se enciende con luz fija (seguir manteniendo pulsada la tecla).
– Después de aproximadamente 4 segundos, el Led "radio" se apaga (seguir manteniendo pulsada la tecla). |
| 02. | Cuando el Led "radio" comienza a parpadear, contar 2 parpadeos y prepararse para soltar la tecla exactamente durante el 3^{er} parpadeo . |
| 03. | Durante el borrado, el Led "radio" parpadea rápidamente. |
| 04. | Por último, el Led "radio" emite 5 parpadeos largos para indicar que el borrado se ha realizado correctamente. |

PROCEDIMIENTO F - Borrado de TODA la memoria y restablecimiento de la configuración de fábrica

01.	<u>En la central</u> : pulsar y mantener pulsada la tecla “radio” . – Después de aproximadamente 4 segundos, el Led “radio” se enciende con luz fija (seguir manteniendo pulsada la tecla). – Después de aproximadamente 4 segundos, el Led “radio” se apaga (seguir manteniendo pulsada la tecla).
02.	Cuando el Led “radio” comienza a parpadear, contar 4 parpadeos y <u>prepararse para soltar la tecla exactamente durante el 5º parpadeo</u> .
03.	Durante el borrado, el Led “radio” parpadea rápidamente.
04.	Por último, el Led “radio” emite 5 parpadeos largos para indicar que el borrado se ha realizado correctamente.

PROCEDIMIENTO G - Bloqueo (o desbloqueo) de la memoria

¡ATENCIÓN! - El presente procedimiento bloquea la memoria impidiendo la ejecución de los Procedimientos A, B, C, D, F.

01.	Desconectar la alimentación de la central.
02.	<u>En la central</u> : pulsar y mantener pulsada la tecla “radio” ; conectar nuevamente la alimentación a la central (seguir manteniendo pulsada la tecla).
03.	Después de 5 segundos el Led “radio” emite 2 parpadeos lentos; soltar la tecla.
04.	(en un plazo de 5 segundos) <u>En la central</u> : pulsar varias veces la tecla “radio” para elegir una de las siguientes opciones: • <u>Led apagado</u> = <u>Desactivación</u> del bloqueo de la memorización. • <u>Led encendido</u> = <u>Activación</u> del bloqueo de la memorización.
05.	5 segundos después del último accionamiento de la tecla, el Led “radio” emite 2 parpadeos lentos para indicar el fin del procedimiento.

6 PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO

Éstas son las fases más importantes en la realización de la automatización para garantizar la seguridad máxima de la instalación. Deberán ser realizadas por personal cualificado y experto que será responsable de establecer los ensayos necesarios para verificar las soluciones adoptadas respecto a los riesgos presentes y para verificar el cumplimiento de las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas: en particular, todos los requisitos de la norma EN 12453. Los dispositivos adicionales se deben someter a una prueba específica de funcionamiento e interacción con la central MC200. Consultar el manual de instrucciones de cada dispositivo.

6.1 - Prueba

El procedimiento de prueba puede llevarse a cabo para comprobar periódicamente los dispositivos que componen la automatización. Cada componente de la automatización (bandas sensibles, fotocélulas, intermitentes, etc.) requiere una fase de prueba específica; por lo tanto, se deberán realizar las pruebas indicadas en los respectivos manuales de instrucciones. Ejecutar la prueba de la siguiente manera:

01.	Cerciorarse de que se hayan respetado estrictamente las indicaciones del capítulo ADVERTENCIAS
02.	Utilizando la tecla de mando o el transmisor, emitir mandos de cierre y apertura de la puerta. Durante los movimientos, asegurarse de que a) las fotocélulas (si las hay) intervengan durante la maniobra de cierre; b) la banda sensible (si la hay) intervenga en el modo programado; c) el cierre automático de la puerta (si está programado) se produzca en la dirección de cierre. Si los resultados de las verificaciones no son conformes a lo prescrito, cerciorarse de que las conexiones eléctricas estén realizadas correctamente. En particular, consultar las advertencias del apartado 4.3.
03.	Realizar diferentes pruebas para evaluar la fluidez de desplazamiento de la puerta y detectar posibles defectos de montaje o de regulación, así como la presencia de puntos de fricción.
04.	Verificar el funcionamiento correcto de cada dispositivo de seguridad de la instalación (fotocélulas, bandas sensibles, etc.).
05.	Verificar el funcionamiento correcto de las fotocélulas (si las hay) y eventuales interferencias con otros dispositivos: 1 - pasar un cilindro (de 5 cm de diámetro y 30 cm de largo) por entre un par de fotocélulas, primero cerca de la TX y luego cerca de la RX, para interrumpir el eje óptico que las une virtualmente; 2 - comprobar que esto provoque la acción prevista en la central: por ejemplo, en caso de cierre, la inversión del movimiento.

6.2 - Puesta en servicio

La puesta en servicio puede llevarse a cabo sólo después de haber efectuado correctamente todas las fases de prueba (apartado 6.1). No está admitida la puesta en servicio parcial o en situaciones “precarias”.

01.	Realizar y conservar (mínimo 10 años) el expediente técnico de la automatización, que deberá incluir: dibujo de conjunto de la automatización, esquema de las conexiones eléctricas, análisis de los riesgos y soluciones adoptadas, declaración de conformidad del fabricante de todos los dispositivos utilizados (para la central MC200 utilizar la Declaración de conformidad UE adjunta); copia del manual de instrucciones de uso y del plan de mantenimiento de la automatización.
02.	Rellenar y entregar al dueño de la automatización la declaración de conformidad de la automatización.
03.	Entregar al dueño de la automatización el “manual de uso” (anexo desprendible del manual de la automatización).
04.	Preparar y entregar al dueño de la automatización el plan de mantenimiento.
05.	Antes de poner en servicio la automatización, informar al dueño adecuadamente y por escrito sobre los peligros y riesgos existentes

7 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto forma parte de la automatización; por consiguiente, deberá ser eliminado junto con ésta.

Al igual que para las operaciones de instalación, al final de la vida útil de este producto, las operaciones de desguace deben ser efectuadas por personal experto.

Este producto está formado por varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse y otros deben eliminarse. Es necesario informarse sobre los sistemas de reciclado o eliminación previstos por las normativas vigentes en el territorio para esta categoría de producto.

⚠ ¡ATENCIÓN! - Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, de abandonarlas en el medio ambiente, podrían ejercer efectos perjudiciales en el medio ambiente y la salud humana.



Como lo indica el símbolo que aparece al lado, está prohibido eliminar este producto junto con los desechos domésticos. Realice la recogida selectiva para la eliminación, según las normativas vigentes locales, o bien entregue el producto al vendedor cuando compre un nuevo producto equivalente.

⚠ ¡ATENCIÓN! Los reglamentos locales pueden prever sanciones importantes en caso de eliminación ilegal de este producto.

8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

⚠ Todas las características técnicas indicadas se refieren a una temperatura ambiente de 20°C (± 5°C). • Nice S.p.A. se reserva el derecho de modificar el producto en cualquier momento en que lo considere necesario, manteniendo las mismas funciones y el mismo uso previsto.

CENTRAL ELECTRÓNICA MC200R30

Alimentación:	de: 120 a 230 V~ 50/60 Hz
Potencia máxima motor:	650 W (alimentado a 120 V); 1300 W (alimentado a 230 V)
Consumo de energía en modo Standby:	<0,3W (sin accesorios y con las fotocélulas conectadas como en la Fig. 3)
Tensión de las señales de mando:	aprox. 24 V==
Salida de 24 V (bornas 8-9):	voltaje de aproximadamente 24 V==; corriente máxima 100 mA (tensión siempre presente)
Salida Out STB (bornas 8-10):	voltaje de aproximadamente 24 V==; corriente máxima 50 mA (se apaga en modo standby)
Entrada seguridad:	en configuración con una resistencia constante debe ser 8,2kΩ
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... +55 °C
Medidas (mm):	127 x 111 x 45
Peso (g):	300
Grado de protección IP:	44

RADIORRECEPTOR (incorporado en la central)

Frecuencia:	433.92 MHz
Codificación radio:	O-CODE o FLOR

Declaración de conformidad de la UE

Nice SpA, fabricante de este equipo, declara que cumple con la Directiva 2014/53/UE (RED) y la Directiva 2006/42/CE (Máquinas) según el Anexo II, Parte 1, Sección B.

El manual de instrucciones y el texto completo de la declaración UE de conformidad están disponibles en la siguiente dirección de Internet: www.niceforyou.com; en las secciones de “soporte” y “descargas”.